



# ドラえもん ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ (SWITCH/SWITCH 有機EL用)

## 取扱説明書

作成日：2022年4月6日

### セット内容


- 本製品には以下の物が入っています。使用前にご確認ください。
- ・ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ
  - ※ CY-NSGYCMB1には1個、CY-NSGYCMB2には2個入っています。
- ・充電ケーブル(USB A to USB Type-C) ×1
- ・取扱説明書(本書) ×1
- ・サポートカード×1

### 対応機種

Nintendo Switch / Nintendo Switch (有機ELモデル) / Nintendo Switch Lite / レトロフリーク / パソコン (Windows 8/10/11)

- ※レトロフリーク、パソコンは有線接続のみ対応しています。
- ※一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。
- ※今後ファームウェアのアップデートにより、対応機種が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

### 各部の名称

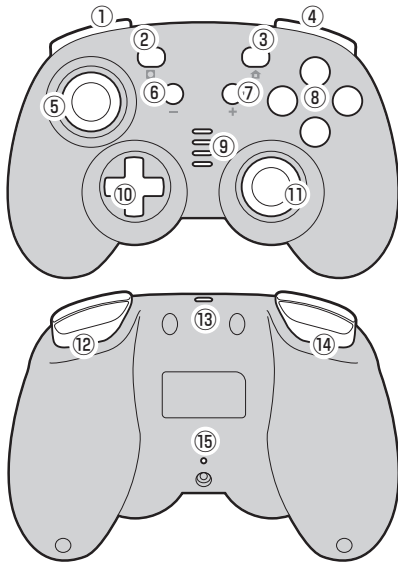

- ① L ボタン
- ② キャプチャーボタン
- ③ HOME / 電源ボタン
  - ※電源 OFF のときに長押しで電源 ON、電源 ON のときに約5秒間長押しで電源 OFF
- ④ R ボタン
- ⑤ Lスティック / Lスティックボタン
- ⑥ - ボタン
- ⑦ + ボタン
- ⑧ A / B / X / Y ボタン
- ⑨ プレイヤーランプ1~4 (Switch接続時) / モードランプ1~4 (レトロフリーク / パソコン接続時)
- ⑩ 十字ボタン
- ⑪ Rスティック / Rスティックボタン
- ⑫ ZR ボタン
- ⑬ USB Type-C 端子
- ⑭ ZL ボタン
- ⑮ リセットボタン

### コントローラーの充電方法

バッテリー残量が少なくなるとコントローラーのLEDが点滅します。下記の手順で充電を行ってください。

- ①本製品同梱のUSBケーブルをコントローラーのUSB Type-C端子に取り付けます。
- ②USB ACアダプターなどの機器にUSBケーブルを接続すると充電が行われます。
- ※有線接続で使用する場合は同時に充電も行われます。

充電時間	約2時間
連続動作時間	約8時間

※使用状況により異なる場合があります。

### 接続方法

#### ■Switch / Switch Liteで使用する

※コントローラーを接続する前に、Switch / Switch Lite本体のメニュー画面から[設定]→[コントローラーとセンサー]を選択し、「コントローラーの振動」と「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。

#### 【無線で接続する】

- ①Switch / Switch Liteのメニュー画面から[コントローラー]→[持ちかた / 順番を変える]を選択します。
- ②本製品のYボタンを押しながらHOMEボタンを長押しします。プレイヤーランプ1~4が流れるように点滅し始めたらボタンを離します。
- ③画面左上に「登録されました」と表示され、コントローラーが追加されたら使用可能です。
- ※無線接続には最大2分程度かかる場合があります。
- ※本製品を一度Switch / Switch Lite本体に登録すれば、次回からはコントローラーの電源を入れるだけで接続されます。
- ※本製品でSwitch / Switch Lite本体の電源を入れることはできません。

#### 【有線で接続する】

- ①本製品のUSB Type-C端子に、同梱のUSBケーブルを接続します。
- ②Switch / Switch Liteのメニュー画面から[コントローラー]→[持ちかた / 順番を変える]を選択します。
- ③SwitchドックまたはSwitch / Switch Lite本体下部のUSBポートに本製品を接続します。
- ※Switch / Switch Lite本体に接続する場合は「CYBER・USB A-TypeC変換コネクタ( SWITCH用)」が必要です。
- ④画面左上に「登録されました」と表示されたらL + Rボタンを押します。画面にUSBコントローラーが追加されたら使用可能です。

#### ■レトロフリーク / レトロフリーク ベーシックで使用する

- ※HOMEボタン、キャプチャーボタンは使用できません。
- ①本製品のUSB Type-C端子に、同梱のUSBケーブルを接続します。
- ②レトロフリーク本体を接続した「11機種対応カートリッジアダプター」のUSB端子、またはレトロフリーク本体のUSB端子に本製品を接続します。
- ③モードランプが点滅から点灯に変わったら使用可能です。モードランプ1・2が点灯している場合は、HOMEボタンを約6秒間長押しして、モードランプ1・3または2・3が点灯するよう切り替えてください。

#### ■パソコン (Windows 8 / 10 / 11) で使用する

- ①本製品のUSB Type-C端子に、同梱のUSBケーブルを接続します。
- ②パソコンのUSB端子に本製品を接続します。
- ③モードランプが点滅から点灯に変わったら使用可能です。

#### 【入力モードの切替方法】

HOMEボタンを約6秒間長押しすると、モードランプの点灯位置が変わり、入力モード(X-INPUT / D-INPUT)が切り替わります。また、D-INPUT接続時にHOMEボタンを押すと、シミュレーションモードとデジタルモードの切り替えができます(左アナログスティックと十字ボタンの入力が切り替わります)。

#### 【デバイス名とモードランプ点灯位置】

X-INPUT	
デバイス名	Controller (XBOX 360 For Windows)
モードランプ点灯	1・2

D-INPUT		
デバイス名	CYBER GYRO CONTROLLER MINI for SWITCH	
モードランプ点灯	シミュレーションモード	2・3
	デジタルモード	1・3

#### ボタン対応表

	Lスティック	Rスティック	十字ボタン	A	B	X	Y	L	ZL	R	ZR	Lスティックボタン	Rスティックボタン	HOME	-	+
X-INPUT	X軸 / Y軸	X回転 / Y回転	ハットスイッチ	1	2	3	4	5	Z軸+	6	Z軸-	9	10	※	7	8
D-INPUT シミュレーションモード	X軸 / Y軸	Z軸 / Z回転	ハットスイッチ	2	3	1	4	5	7	6	8	11	12	13	9	10
D-INPUT デジタルモード	ハットスイッチ	Z軸 / Z回転	X軸 / Y軸	2	3	1	4	5	7	6	8	11	12	13	9	10

※Windows10使用時にHOMEボタンを押すとゲームバーが表示されます。

### スリープ機能について

本製品は5分間何も入力が行われなかった場合、自動的にスリープモードに移行します。スリープモード時にHOMEボタンを押すと復帰します。

### リセットボタンについて

ピンなど先の細いもので本製品背面のリセットボタンを押すと、コントローラーの接続が解除されます。

本製品はSwitch / Switch Lite本体のシステムバージョンのアップデートなどにより、仕様が更新される場合があります。こちらから本製品の最新情報を確認できますので、必要に応じてパソコンから「コントローラー更新ツール (Windows用)」をダウンロードしてください。



ドラえもん ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ (SWITCH/SWITCH 有機EL用) 製品詳細ページ

<https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859032592/>