



CYBER・ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ (Switch2 / Switch用)

取扱説明書

作成日：2026年5月19日

セット内容

本製品には以下の物が入っています。使用前にご確認ください。


- ・ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ
- ・充電ケーブル (USB A to USB Type-C) ×1
- ・取扱説明書 (本書) ×1
- ・サポートカード×1

対応機種

Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch /
Nintendo Switch (有機ELモデル) / Nintendo Switch Lite /
レトロフリーク / パソコン (Windows 11)
※レトロフリーク、パソコンは有線接続のみ対応しています。
※一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。
※今後ファームウェアのアップデートにより、対応機種が変更になる場合
がございます。あらかじめご了承ください。

各部の名称

※ Switch2用Cボタンおよびヘッドホンマイク端子は搭載していません。

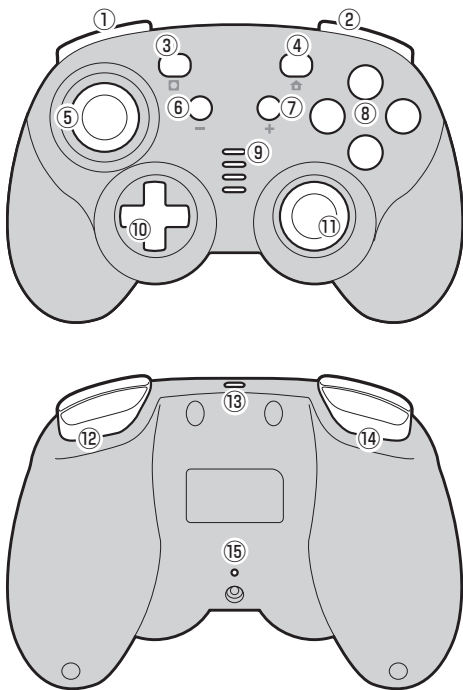

- ① Lボタン
- ② Rボタン
- ③ キャプチャーボタン
※約3秒間長押しで電源 ON、電源 ON のときに約5秒間長押しで電源 OFF。
※本製品で Switch2 / Switch 本体のスリープを解除することはできません。
- ④ HOME / 電源ボタン
- ⑤ Lスティック / Lスティックボタン
- ⑥ -ボタン
- ⑦ +ボタン
- ⑧ A / B / X / Y ボタン
- ⑨ プレイヤーランプ 1~4 (Switch2 / Switch 接続時)
モードランプ 1~4 (レトロフリークおよびパソコン接続時)
※ランプは上から1・2・3・4です。
- ⑩ 十字ボタン
- ⑪ Rスティック / Rスティックボタン
- ⑫ ZRボタン
- ⑬ USB Type-C端子
- ⑭ ZLボタン
- ⑮ リセットボタン

コントローラーの充電方法

バッテリー残量が少なくなるとコントローラーのLEDが点滅します。下記の手順で充電を行ってください。

- ①本製品同梱のUSBケーブルをコントローラーのUSB Type-C端子に取り付けます。
- ②USB ACアダプターなどの機器にUSBケーブルを接続すると充電が行われます。
※有線接続で使用する場合は同時に充電も行われます。

充電時間	約2時間
連続動作時間	約8時間

※使用状況により異なる場合があります。

スリープ機能について

本製品は5分間何も入力が行われなかった場合、自動的にスリープモードに移行します。スリープモード時にHOMEボタンを押すと復帰します。

リセットボタンについて

ピンなど先の細いもので本製品背面のリセットボタンを押すと、コントローラーの接続が解除されます。

接続方法

■Switch 2 / Switch / Switch (有機ELモデル) / Switch Lite で使用する

※無線 / 有線どちらで使用する場合でも、コントローラーを接続する前に、設定画面で[Proコントローラーの有線通信]をONにしてください。

Switch2	[設定]→[コントローラーと周辺機器]→[Nintendo Switch Proコントローラーの有線通信]をON
Switch	[設定]→[コントローラーとセンサー]→[Proコントローラーの有線通信]をON

【無線で接続する】

- ①本体のメニュー画面から[コントローラー]→[持ちかた / 順番を変える]を選択します。
- ②本製品のYボタンを押しながらHOMEボタンを長押しします。プレイヤーランプ1~4が流れるように点滅し始めたらボタンを離します。
- ③画面左上に「登録されました」と表示され、コントローラーが追加されたら使用可能です。
※無線接続には最大2分程度かかる場合があります。
※本製品を一度Switch2 / Switch本体に登録すれば、次回からはコントローラーの電源を入れるだけで接続されます。
※本製品でSwitch2 / Switch本体のスリープを解除することはできません。

■レトロフリークで使用する【有線接続のみ】

- ①本製品のUSB Type-C端子に、同梱のUSBケーブルを接続します。
- ②レトロフリーク本体を接続した「11機種対応カートリッジアダプター」のUSB端子、またはレトロフリーク本体のUSB端子に本製品を接続します。
- ③モードランプ2・3(中央2つ)が点灯したら使用可能になります。
もし1・2(上2つ)が点灯している場合は、HOMEボタンを約6秒間長押しして、モードランプ2・3が点灯するよう切り替えてください。
※HOMEボタン、キャプチャーボタンは使用できません。

■パソコン (Windows 11) で使用する【有線接続のみ】

- ①本製品のUSB Type-C端子に、同梱のUSBケーブルを接続します。
- ②パソコンのUSB端子に本製品を接続します。
- ③モードランプが点灯したら使用可能になります。

【入力モードの切替方法】

HOMEボタンを約6秒間長押しすると、モードランプの点灯位置が変わり、入力モード(XInput / DirectInput)が切り替わります。また、DirectInput接続時にHOMEボタンを押すと、シミュレーションモードとデジタルモードの切り替えができます(左アナログスティックと十字ボタンの入力が切り替わります)。

入力形式別モードランプ点灯位置とデバイス名 [ランプは上から1・2・3・4]

入力形式	ランプ点灯	デバイス名
XInput	1・2	Controller (XBOX 360 For Windows)
DirectInput (デジタルモード)	1・3	CYBER GYRO CONTROLLER MINI for SWITCH
DirectInput (シミュレーションモード)	2・3	CYBER GYRO CONTROLLER MINI for SWITCH

パソコン接続時 ボタン対応表

★HOMEボタンを押すとゲームバーが表示されます。

	L スティック	R スティック	十字 ボタン	A	B	X	Y	L	ZL	R	ZR	LSB	RSB	HOME	-	+
XInput	X軸 / Y軸	X回転 / Y回転	ハット スイッチ	1	2	3	4	5	Z軸+	6	Z軸-	9	10	★	7	8
DirectInput (デジタルモード)	ハット スイッチ	Z軸 / Z回転	X軸 / Y軸	2	3	1	4	5	7	6	8	11	12	13	9	10
DirectInput (シミュレーションモード)	X軸 / Y軸	Z軸 / Z回転	ハット スイッチ	2	3	1	4	5	7	6	8	11	12	13	9	10

本製品はファームウェアアップデートなどにより、仕様が変更になる可能性があります。状況に応じてコントローラーの更新ツールが公開される場合もございますので、最新情報は弊社ホームページをご確認ください。

CYBER・ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ (Switch2 / Switch用)

<https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859037054/>

