

### セット内容

本製品には以下の物が入っています。使用前にご確認ください。

- ・マウス&キーボード変換アダプター×1
- ・取扱説明書（本書）×1
- ・サポートカード×1

### 対応機種

Nintendo Switch / PS4 / PS4 Pro  
 ※ Nintendo Switch Lite では使用できません。  
 ※ PS4 / PS4 Pro で使用する場合、純正コントローラーのヘッドセット端子は使用できません。


### マウス・キーボードでゲーム遊ぶ

- ①本製品パッケージ裏面の接続図通りに各機器を接続します。  
 ※マウス・キーボードはPORT1・PORT2のどちらに接続しても使用できます。
- ②使用するゲーム機本体に応じてキーボードの下記のキーを押します。



Switch用設定1	Switch用設定2 / PS4用設定	ユーザー設定
[F12] + [F2] キー	[F12] + [F1] キー	[F12] + [F3] ~ [F8] キー

③キーボードとマウスが認識され、使用可能になります。


### ■ Switch用設定1使用時のキー配置

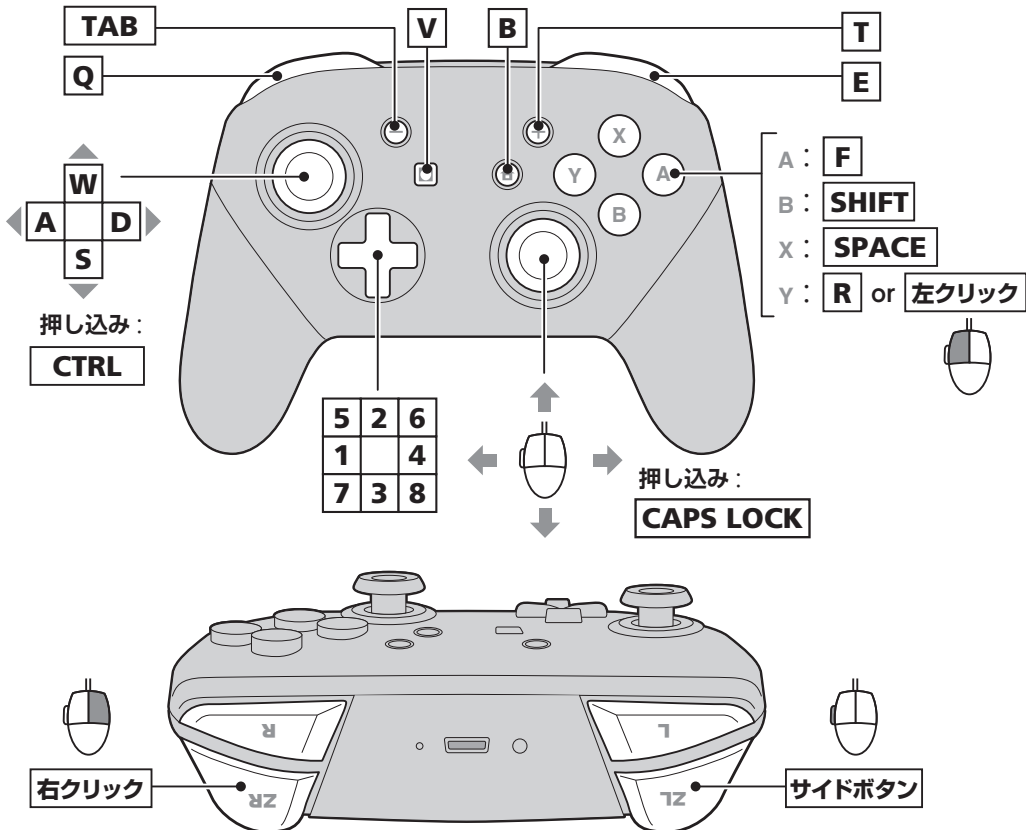


### ■ Switch用設定2使用時のキー配置

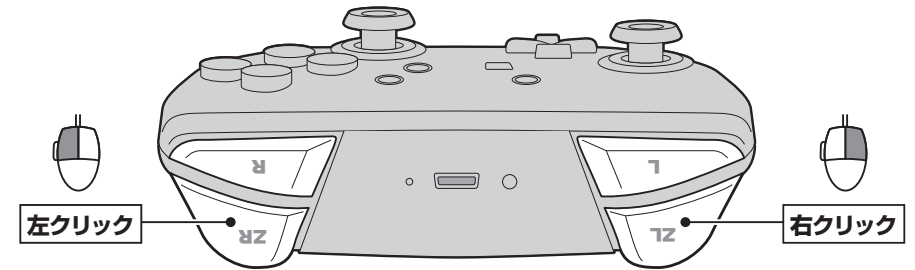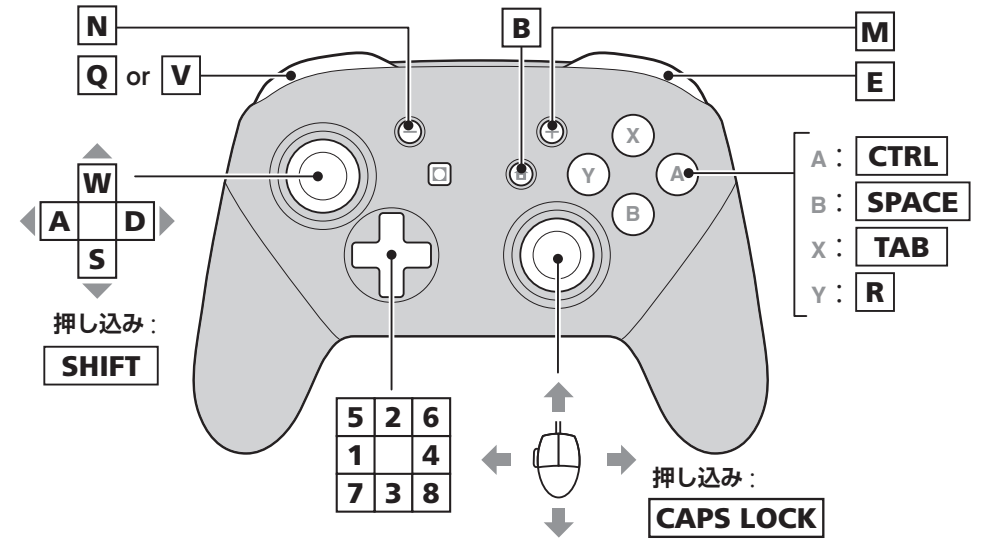

## ■PS4用設定使用時のキー配置

※PS4 / PS4 Proで使用する際は、PS4用コントローラー(CUH-ZCT1 / CUH-ZCT2シリーズ)を  アイコンのポートに有線接続する必要があります。

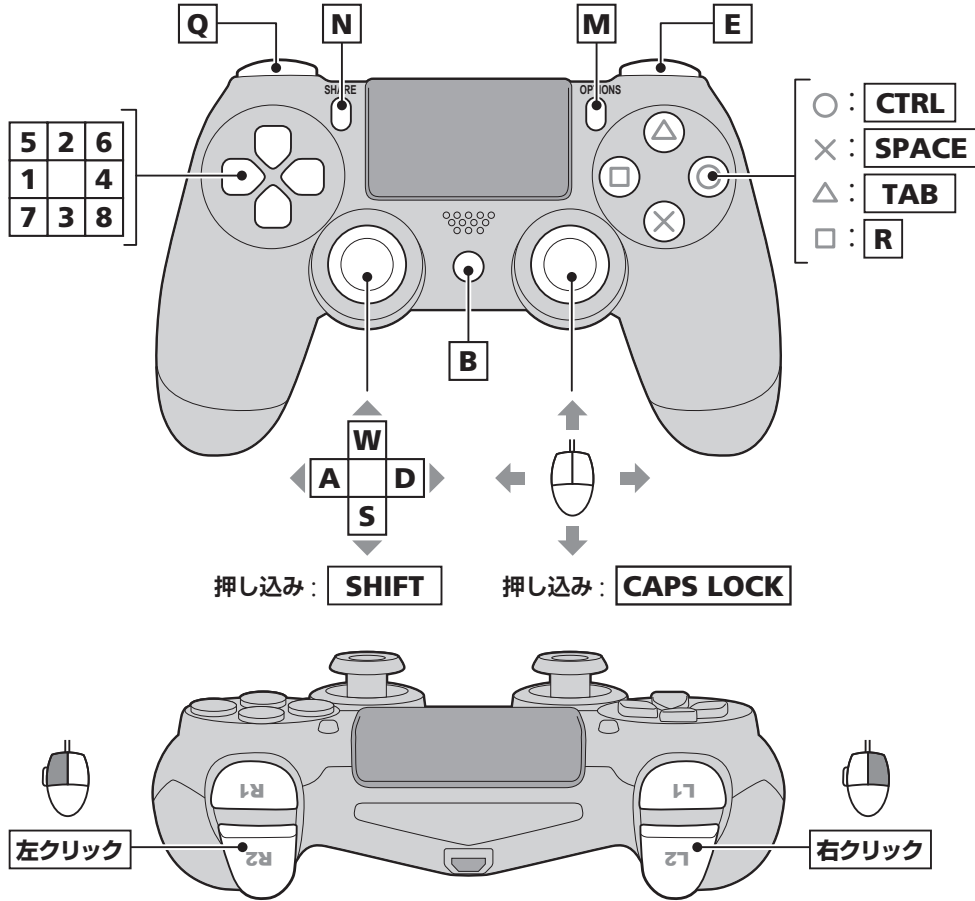

※テンキーには対応していません。ファンクションキー下の数字キーを使用してください。

※ [CTRL]、[SHIFT] は左側のキーのみ使用できます。

## マウスの設定を変更する

### ■移動速度の変更

キーボードの [F12] + [1] ~ [9] キーでマウスの移動速度を変更できます。数字が大きいほど速くなります (初期設定は4)。

※テンキーには対応していません。ファンクションキー下の数字キーを使用してください。

### ■前後操作の変更

キーボードの [F12] + [Y] キーを押すと、マウスの前後操作をノーマル / リバースのいずれかに変更できます (初期設定はノーマル)。

ノーマル	マウスを前に移動→右スティック上 / マウスを後ろに移動→右スティック下
リバース	マウスを前に移動→右スティック下 / マウスを後ろに移動→右スティック上

## キー配置を設定する

マウス・キーボードにコントローラーのアナログスティックや方向キー、各ボタンを自由に割り当てることができます。設定には各ゲーム機用のコントローラーを本製品に接続する必要があります。

### 〈動作確認済みコントローラー〉

Switch	PS4
<ul style="list-style-type: none"> <li>・Nintendo Switch Pro コントローラー</li> <li>・CYBER・ジャイロコントローラー (SWITCH用) 無線タイプ / 有線タイプ</li> <li>・CYBER・ジャイロコントローラー ライト (SWITCH用)</li> <li>・CYBER・ジャイロコントローラー ミニ (SWITCH用) 無線タイプ / 有線タイプ</li> <li>・CYBER・ワイヤードコントローラー ライト (PS4 / SWITCH用)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・純正コントローラー (CUH-ZCT1 / CUH-ZCT2) シリーズ</li> </ul>

### 〈プロフィールについて〉

本製品にはキー配置の設定を保存できるプロフィール領域が [F1] ~ [F8] まで計8か所あります。プロフィールは [F12] + [F1] ~ [F8] のいずれかのキーを押すと変更できます。

※ [F1] は Switch 用設定2 / PS4 用設定、[F2] は Switch 用設定1 が保存されていますが、キー配置を変更することもできます。

### ■設定方法

- ①本製品に各機器を接続し、ゲーム機を起動します。
- ②[F12] + [F1] ~ [F8] のいずれかのキーを押し、キー配置設定を保存したいプロフィールを選択します。
- ③キーボードの [F11] + [F12] キーを押します。
- ④本製品のLEDが点滅したら、割り当てたいコントローラーのボタンを押したまま、キーボードの好きなキーまたはマウスのボタンを押します。
  - ※マウスの移動には左右アナログスティックの移動のみ割り当てることができます。③の後、割り当てたい方のアナログスティックを倒したままマウスを移動させてください。
- ⑤キーボードの [F11] + [F12] キーを押すと設定が保存されます。本製品のLEDが点滅から点灯に変わったら完了です。
  - ※アナログスティックは上下左右4方向、十字キーは8方向の設定に対応しています。
  - ※アナログスティックの操作を割り当てる際は、スティックを奥まで倒してください。

### ■個別のプロフィールを初期化

[F10] + [F12] キーと [F1] ~ [F8] のいずれかのキーを約3秒間長押しすると、選択したプロフィールのキー配置設定を初期化できます。

### ■全プロフィールを初期化

[F9] + [F10] + [F12] キーを約3秒間長押しすると、全プロフィールのキー配置設定が初期化されます。

※プロフィールの初期化を行った場合、[F1] はPS4用、[F2] はSwitch用の設定に戻ります。

## ファームウェアアップデートについて

本製品はファームウェアアップデートに対応しています (アップデートにはWindows 8 / 10対応のパソコンが必要です)。アップデートファイルを公開する際は、弊社ホームページの本製品詳細ページにてお知らせいたします。

本製品はファームウェアのアップデートなどにより、仕様が変更になる可能性があります。最新情報は弊社ホームページをご覧ください。

CYBER・マウス&キーボード変換アダプター (SWITCH / PS4用) 製品詳細ページ

<https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859030178/>