

セット内容

本製品には以下の物が入っています。使用前にご確認ください。

- ・ジャイロコントローラー 無線タイプ×1
- ・USBケーブル (USB-A to USB Type-C) ×1
- ・取扱説明書 (本書) ×1
- ・サポートカード×1

対応機種

Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite / レトロフリーク / パソコン (Windows 8/10/11)


- ※レトロフリークおよびパソコンは有線接続のみ対応しています。
- ※一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。
- ※今後ファームウェアアップデートにより、対応機種が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

各部の名称



- ① L1ボタン (L)
- ② キャプチャーボタン
- ③ TURBO / MACRO ボタン
- ④ R1ボタン (R)
- ⑤ 左アナログスティック (押し込み時：L3ボタン)
- ⑥ -ボタン
- ⑦ HOME / 電源ボタン
※約3秒間長押しで電源ON、電源ONのときに約5秒間長押しで電源OFF。
- ⑧ +ボタン
- ⑨ A / B / X / Y ボタン

- ⑩ 十字ボタン
- ⑪ 右アナログスティック (押し込み時：R3ボタン)
- ⑫ プレイヤーランプ1~4 (Switch接続時)
モードランプ1~4 (レトロフリークおよびパソコン接続時)

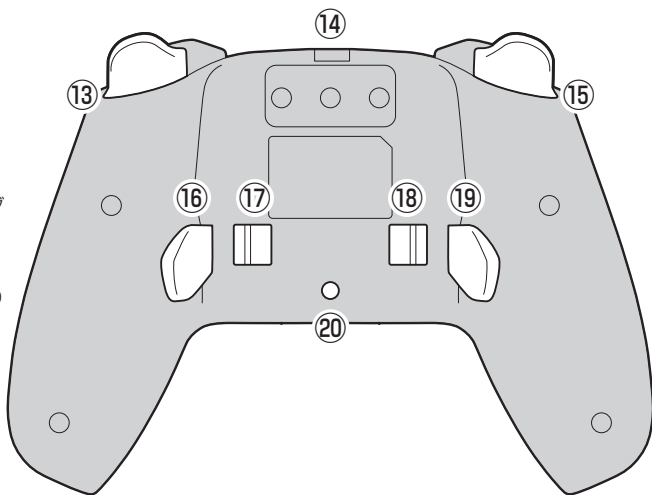

- ⑬ R2ボタン (ZR)
- ⑭ USB Type-C 端子
- ⑮ L2ボタン (ZL)
※L2、R2ボタンはアナログ操作非対応です。
- ⑯~⑰ M1~M4ボタン
※初期状態では以下の通りに設定されています。
M1：Yボタン
M2：Bボタン
M3：Aボタン
M4：Xボタン
- ⑱ リセットボタン

コントローラーの充電方法

バッテリー残量が少なくなるとコントローラーのLEDが点滅します。下記の手順で充電を行ってください。

- ①本製品同梱のUSBケーブルをコントローラーのUSB Type-C端子に取り付けます。
 - ②USB ACアダプターなどの機器にUSBケーブルを接続すると充電が行われます。
- ※有線接続で使用する際は充電も同時に行われます。

充電時間	約1.5時間
連続動作時間	約9時間

接続方法

■Switch / Switch Lite で使用する

※コントローラーを接続する前に、Switch本体のメニュー画面から[設定]→[コントローラーとセンサー]を選択し、「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。

※SwitchにTVモード以外で有線接続する際や、Switch Liteに有線接続する場合は、別途USB A to Type-C変換コネクタなどが必要となります。

【無線で接続する】

- ①Switchのメニュー画面から[コントローラー]→[持ちかた / 順番を変える]を選択します。
 - ②本製品のHOMEボタンとYボタンを同時に長押しします。
 - ③画面にコントローラーが追加されたら使用可能です。
- ※本製品を一度Switch本体に登録すれば、次回からはコントローラーの電源を入れるだけで接続されます。
- ※本製品でSwitch本体の電源を入れることはできません。

【有線で接続する】

- ①本製品のUSB Type-C端子に、同梱のUSBケーブルを接続します。
- ②Switchのメニュー画面から[コントローラー]→[持ちかた / 順番を変える]を選択します。
- ③SwitchドックのUSB端子に本製品を接続し、L + Rボタンを押します。
- ④画面にUSBコントローラーが追加されたら使用可能です。

■レトロフリークで使用する

- ①レトロフリーク本体を接続した「11機種対応カートリッジアダプター」のUSB端子、またはレトロフリーク本体のUSB端子に本製品を接続します。
- ②モードランプ2・3が点灯したら使用可能になります。
※HOMEボタン、キャプチャーボタンは使用できません。

レトロゲーム互換機「レトロフリーク」の
詳しい情報はこちらをご覧ください。
<https://www.cybergadget.co.jp/retrobreak/>

■パソコン (Windows 8/10/11) で使用する

- パソコンのUSB端子に本製品を接続し、モードランプが点灯すると使用可能になります。
- ※パソコン接続時はDirectInput形式となります。
- ※キャプチャーボタンは使用できません。

【入力切替について】

パソコン接続時は、HOMEボタンを押すと左アナログスティックと十字キーの入力を切り替えることができます。

モードランプ1・3点灯	
左アナログスティック	ハットスイッチ (POV)
十字ボタン	X軸/Y軸

モードランプ2・3点灯	
左アナログスティック	X軸/Y軸
十字ボタン	ハットスイッチ (POV)

MEMO

連射機能の設定方法

対応ボタン	A / B / X / Y / L1 (L) / L2 (ZL) / R1 (R) / R2 (ZR)
-------	---

TURBO / MACRO ボタンを押しながら連射にしたいボタンを押すと連射機能がONになります。もう一度同じ操作を行うと連射機能が解除されます。連射機能をONにしたボタンを押したままにすると連射状態になります（連射ホールド機能は搭載しておりません）。

マクロボタンの設定方法

対応ボタン	十字ボタン / A / B / X / Y / L1 (L) / L2 (ZL) / R1 (R) / R2 (ZR)
-------	---

※ライトバーのLEDがOFFになっている場合は、-ボタン・L3ボタン同時押しでLEDを点灯させてから下記の手順を行ってください。

- ①TURBO / MACRO ボタンを長押しします（約5秒）。
- ②コントローラー上部のライトバーの光が消えたら、コマンドを登録したいM1～M4ボタンのいずれかを押しします。
- ③ライトバーの光が点滅したら、記憶させたいコマンドを入力します（最大16カウント）。

※本機能はボタンを押した長さや、次のボタンを押すまでの時間も記憶されます。格闘ゲーム等の必殺技を記憶させたい場合は、実際に必殺技を出すときと同じようにコマンドを入力してください。

※ボタンを押した長さは約300秒まで、次のボタンを押すまでの時間は約30秒まで記憶できます。記憶できる時間が過ぎると自動的に設定完了となります。

- ④コマンド入力後にTURBO / MACRO ボタンを押すと設定完了です。

※16カウントまで入力した場合は自動的に設定完了となります。

【マクロボタンの設定を消去する】

M1～M4ボタンに記憶させたコマンドを消去したい場合は、①～③までの手順を行い、何も入力せずにTURBO / MACRO ボタンを押してください。

LEDのON / OFF切替方法

下記の操作でLEDの点灯・非点灯を切り替えることができます。

-ボタン・L3ボタン同時押し	ライトバー / HOMEボタン※
-ボタン・R3ボタン同時押し	A / B / X / Yボタン※

※HOMEボタン、A / B / X / Yボタンは製品によってLED機能がありません。

スリープ機能について

本製品は5分間何も入力が行われなかった場合、自動的にスリープモードに移行します。スリープモード時にHOMEボタンを押すと復帰します。

リセットボタンについて

ピンなど先の細いもので本製品背面のリセットボタンを押すと、コントローラーの接続が解除されます。

本製品はファームウェアのアップデートなどにより、仕様変更になる可能性があります。最新情報は弊社ホームページをご覧ください。

CYBER・ジャイロコントローラー 無線タイプ (SWITCH用) 製品詳細ページ

<https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859028304/>