


### セット内容

本製品には以下の物が入っています。使用前にご確認ください。

- ・ゲームキャプチャー×1
- ・リモコン×1 ※単四電池2本使用（別売）
- ・HDMIケーブル（約1.2m）×1
- ・USB A to Type-Cケーブル（約1.5m）×1
- ・ソフトウェアCD-ROM×1

### キャプチャー本体の各部名称と使い方

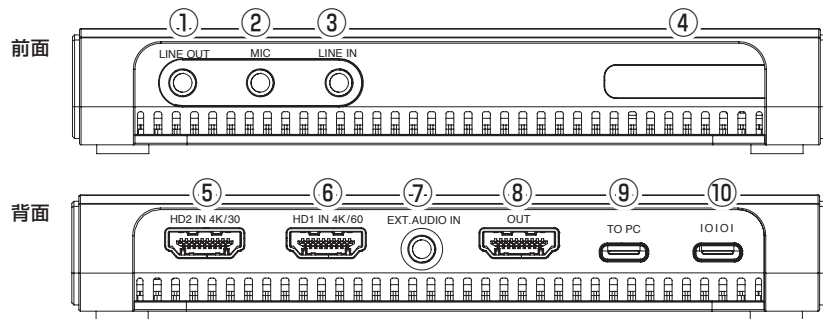

#### ①LINE OUT（3.5mmオーディオ端子）

ヘッドフォンやスピーカーなどで⑤、⑥に接続した機器の音声を出力できます。

#### ②MIC（3.5mmオーディオ端子）

マイクを接続し、動画に音声を合成することができます。

#### ③LINE IN（3.5mmオーディオ端子）

オーディオプレーヤーなどを接続し、ゲームとは別の音声を合成できます。

#### ④LEDランプ／リモコン受光部

LEDランプはHD1、HD2に接続されているゲーム機の入力状況を表します。ゲーム機の映像を入力している場合は点灯、ゲーム機の電源が入っていないか、HDMIケーブルが接続されていない場合などは点滅します。

※HD1：青色／HD2：緑色

#### ⑤HD2 IN 4K/30（HDMI端子）※1、2

HDMI入力対応のゲーム機を接続します（30Hz）。

#### ⑥HD1 IN 4K/60（HDMI端子）※1、2

HDMI入力対応のゲーム機を接続します（60Hz）。

※1 本製品の最大入力解像度は3840×2160ですが、パソコンやテレビへの出力時に1920×1080にダウンスケールされます。また、HDRには対応していません。

※2 本製品はDVDやブルーレイ、デジタル放送など、HDCPで保護された映像を録画・表示することはできません。PS4／PS4 Proを接続する場合、あらかじめホーム画面から[設定]→[システム]の順に選択し、[HDCPを有効にする]をオフにしてください。

#### ⑦EXT.AUDIO IN（3.5mmオーディオ端子）

DVIオーディオケーブルを接続します。

#### ⑧OUT（HDMI端子）

⑤、⑥に接続したゲームをテレビやモニターに出力します。

#### ⑨TO PC（USB Type-C端子）


付属のUSBケーブルでパソコンに接続します。

#### ⑩電源用USB Type-C端子

本製品はバスパワーでも動作しますが、接続環境により電力が不足する場合があります。その際は、別売のUSB ACアダプター（5V/1A）とUSB A to Type-Cケーブル等をご用意の上、接続してご使用ください。

### リモコンの各部名称と使い方

※単四電池が2本必要です（別売）。

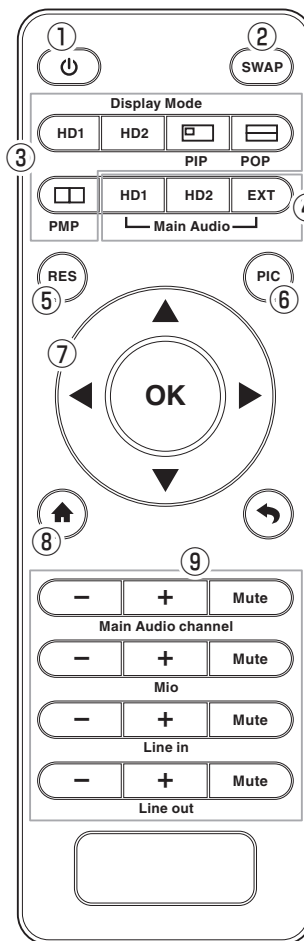

#### ①電源ボタン

キャプチャー本体の電源をON／OFFします。

#### ②SWAP

2画面同時出力時、2画面の表示位置を入れ替えます。

#### ③Display Mode

HD1：「HD1 IN 4K/60」に接続したゲーム機の画面を表示します。  
 HD2：「HD2 IN 4K/30」に接続したゲーム機の画面を表示します。  
 PIP：片方の画面を大きく、もう片方の画面を隅に小さく表示します。  
 POP：2画面を上下に並べて表示します。  
 PMP：2画面を左右に並べて表示します。

#### ④Main Audio（HD1／HD2／EXT）

音声を出力する機器を選択します。  
 ※本製品に接続した機器のうち、出力できる音数は1つのみです。

#### ⑤RES

テレビ・モニターに出力する解像度を選択します。ボタンを押すたびに下記の順番で解像度が変わります。  
 1920×1080／1680×1050／1440×900／1024×768／1280×720／1280×1024／1360×768

※PC接続時は本機能を使用できません。

※出力先のテレビ・モニターが上記の解像度に対応していない場合は映像が正しく表示されません。ご注意ください。

#### ⑥PIC

PIP表示の際、小画面の大きさを変更できます（全4段階）

#### ⑦十字ボタン

PIP表示の際、小画面の表示位置を変更できます（四隅）。

#### ⑧ホーム

接続されているゲーム機の解像度など信号情報を表示します。


#### ⑨Main Audio Channel／Mic／Line in／Line out

各音声入力の音量を調節します。「Mute」を押すと消音になります。

## 「UXPlayer」のインストール方法

- ①本製品付属のCD-ROMをWindows10搭載のパソコンに読み込ませ、ディスク内の「UXPlayer-2\_Auto.exe」を起動します。
- ②「Install Driver & Application Software」をクリックし、画面の指示に従ってインストール作業を進めます。
- ③パソコンを再起動するようメッセージが表示されますので、「Yes,restart the computer now」を選択して再起動します。
- ④再起動後、デスクトップ上の「UXPlayer」のアイコンをクリックしてソフトウェアを起動します。
- ⑤ユーザー登録画面が表示されますので、メールアドレス、名前、登録キー（※）を入力します。  
※付属CD-ROMの袋の裏面に貼られている「UXPlayer CD KEY」の30桁の英数字
- ⑥「登録が完了しました」と表示され、使用可能になります。

## 「UXPlayer」の使い方

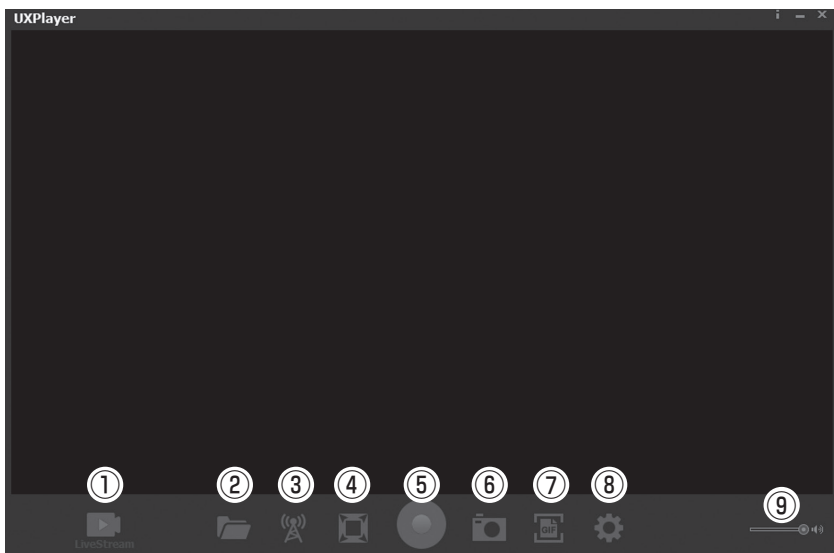

### ①LiveStream

各種配信サイト等と接続してライブ配信を行うことができます。

### ②ビデオとイメージ

本製品で作成・保存した動画や画像を閲覧できます。

### ③Video Broadcast Share

本製品で作成・保存した動画や画像を、同じLANに接続されたスマートフォンや他のPCで再生することができます。

### ④フルスクリーン

キャプチャー映像をフルスクリーンで表示します。

### ⑤録画

録画を開始します。録画ボタンを押すと一時停止ボタンと停止ボタンが表示されます。

### ⑥画像キャプチャ

スクリーンショットの撮影を行います。

### ⑦アニメ GIF 作成

アニメーションGIFを作成します。

### ⑧設定

各種設定画面を開きます。

### ⑨音量


音量を調整します。スピーカーのマークをクリックすると消音になります。

## LiveStreamの使い方

- ①「設定」を開き、LiveStreamのタブを選択します。
- ②各種配信サイトで使用されているRtmpサーバーとRtmpキーを入力します。
- ③その他の設定を終えたらOKをクリックします。
- ④LiveStreamアイコンをクリックすると配信が始まります。もう一度アイコンをクリックすると配信を停止します。

## Video BroadCast Shareの使い方

- ①「Video BroadCast Share」のアイコンをクリックすると、QRコードとアドレスが表示されます（アドレスは接続環境により変わります）。
- ②アドレスを家庭内の他のPCやタブレットなどに入力すると、下記の共有画面が表示され、保存されている画像や動画が閲覧できます。

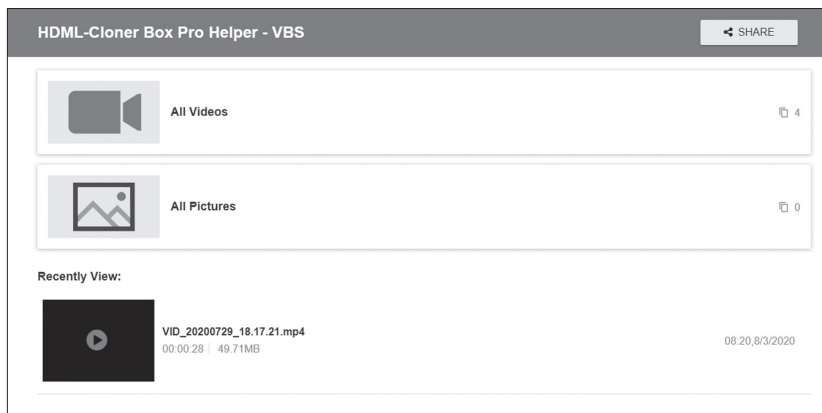

## その他の対応ソフト

本製品は『OBS Studio』『XSplit Broadcaster』などのライブ配信ソフトにも対応しています（※）。使用方法は各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

※全ての機能の動作を保証するものではありません。

本製品はPC用ソフトウェアのバージョンアップなど、仕様が変更になる可能性があります。最新情報は弊社ホームページをご覧ください。

CYBER・ゲームキャプチャーDUAL 製品詳細ページ

<https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859030963/>