

このたびは弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本書には、本製品のご使用方法や、安全にお取り扱いいただくための注意事項等が記載されています。

ご使用前に必ず本書をご確認いただき、内容をご理解いただいた上で、本製品を正しく安全にお使いください。また、読み終わった後も大切に保管し、必要に応じて活用ください。


対応機種	PS5 / PS5 slim / パソコン ほか ※別途USB A to Type-Cタイプのケーブルや変換コネクタをご用意いただければ、PS4本体でも使用可能です。
素材	ポリカーボネート (変換アダプターケース)、アルミ (放熱プレート)、シリコン (サーマルパッド、M.2 SSD固定パーツ)
プラグ	USB Type-C (24ピンメス)
動作環境	温度 0~40℃、湿度 30~80% (結露しないこと)
保管環境	温度 -10℃~80℃、湿度 20~85% (結露しないこと)
最大転送速度	10Gbps (USB 3.2 Gen2)

対応SSD

■M-Key形状のM.2 NVMe SSD (幅22mm / 長さ30~80mm)

※対応ストレージ容量：250GB~4TB


※ヒートシンク(放熱機構)搭載型と非搭載型のいずれのM.2 SSDにも対応しています。

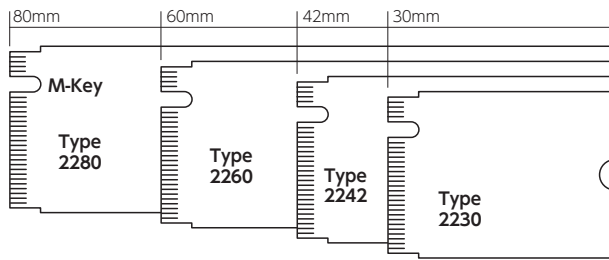

※長さ110mmのType 22110は対応しておりません。


■ヒートシンク搭載型対応サイズ

※幅最大25mm



⚠ M.2 SSDには複数の規格や形状があります。以下のM.2 SSDは対応しておりません。


- ・M.2 SATA SSD
- ・M.2 AHCI SSD
- ・M.2 NVMe SSDのうち、以下形状の製品




セット内容と各部の名称

本製品には以下の物が同梱されています。ご使用前にご確認ください。

●変換アダプター本体×1

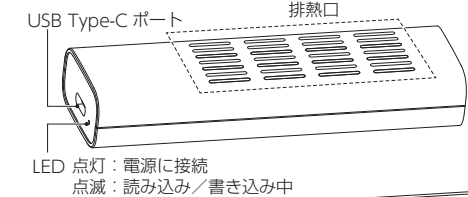

- 放熱プレート×1
- サーマルパッド×1
- シリコンバンド×2
- M.2 SSD固定パーツ×2
- USBケーブル×1 (USB Type-C to Type-C)
- プラスドライバー×1
- 取扱説明書(本書)×1

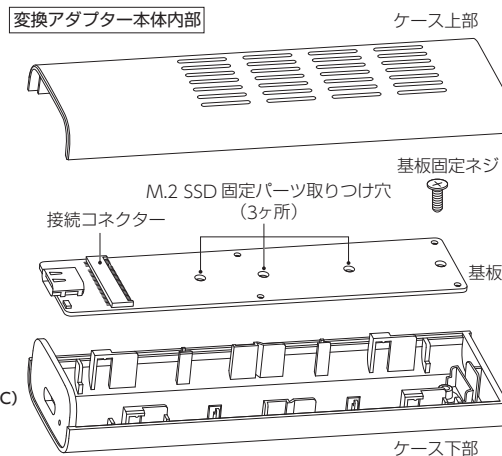

※固定パーツは2つ付属しています。1つは予備ですので大切に保管してください。

M.2 SSDの取り付け方

■作業時のご注意


○本製品の基板部およびM.2 SSD本体は精密機器です。静電気や衝撃には十分ご注意ください。人体に滞留した静電気が機器を故障させる原因になることがありますので、作業前に金属製のものに触れて放電するか、静電気防止バンドなどをご使用ください。

○変換アダプターケースの角や、基板、M.2 SSDなどの尖った部分でケガをしないようご注意ください。


○事前に必ず[対応SSD]の項目をご覧ください、お手持ちのM.2 SSDが本製品に対応しているかをご確認ください。非対応のM.2 SSDを装着しようとすると、本製品およびM.2 SSD本体の故障や破損等の原因になります。

■準備

①ケースを前後にスライドさせ、ケース上部を上を持ち上げ取りはずします。

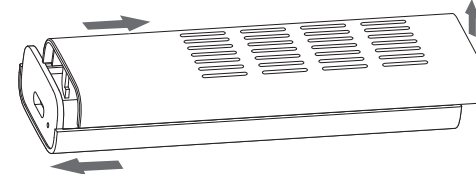


②付属のプラスドライバーで基板固定ネジを取りはずして、内部の基板を取り出します。

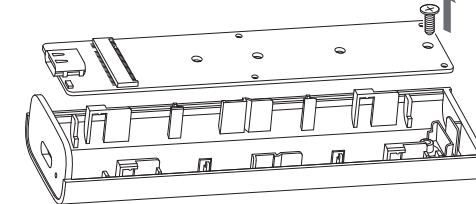

■ヒートシンク搭載型の場合 ※ヒートシンク搭載型の場合、放熱プレートおよびサーマルパッドは使用しません。


ヒートシンク非搭載型の場合は裏面の⑥に進んでください。

③M.2 SSDの端子部を、形状を確認しながら基板の接続コネクタに合わせ、カチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。

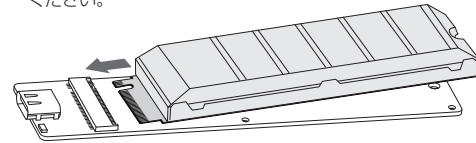


※端子部の形状が合わない場合は、非対応のSSDの可能性がありますので、本書の[対応SSD]の項目を再度ご確認ください。

■Type 2280以外の場合 長さの短いType 2230 / 2242 / 2260のM.2 SSDを使用する場合は、端子部を接続コネクタに差し込んだ後、基板の取り付け穴に固定パーツを押し込むようにしてしっかりと固定してください。

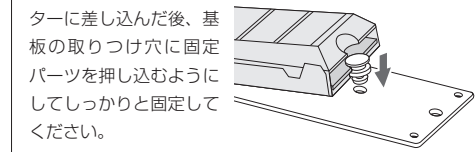

■Type 2280以外の場合 長さの短いType 2230 / 2242 / 2260のM.2 SSDを使用する場合は、あらかじめM.2 SSDにM.2 SSD固定パーツを取りつけておきます。固定パーツのスリット部分を、M.2 SSDの凹部に合わせるようにセットしてください。

ヒートシンク搭載型

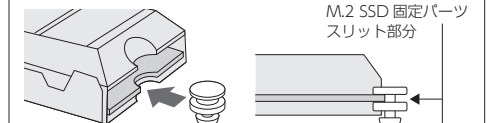


ヒートシンク非搭載型




※Type 2280を使用する場合、固定パーツは使いません。

④基板をケースに戻し、基板固定ネジで取り付けます。この際、Type 2280を使用する場合は、M.2 SSDと基板を一緒にネジで固定してください。

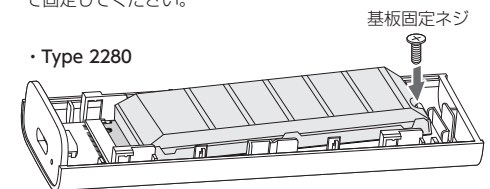

●Type 2280以外

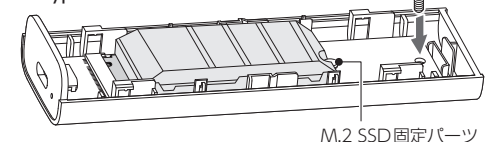


⑤ケース上部をスライドさせて取り付けます。ヒートシンク搭載型M.2 SSDの取り付けはこれで完了です。


M.2 SSDの取り付け方

■ヒートシンク非搭載型の場合


⑥サーマルパッドの青い保護シートをはがし、位置を合わせながら放熱プレートの平らな面に貼り付けます。サーマルパッドは傷みやすいため、貼り直しは最小限に留めてください。

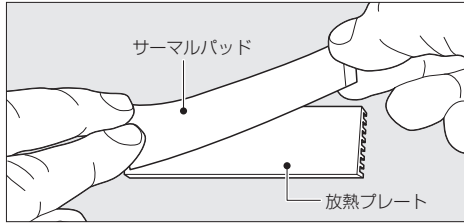

⑦サーマルパッドの透明の保護シートをはがして、放熱プレートをM.2 SSDの上に貼り付けます。その際、M.2 SSDの端子部に放熱プレートが重ならないように位置を調整してください。

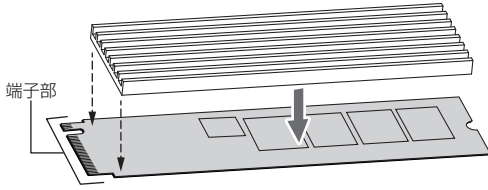


Type 2280以外の場合 長さの短いType 2230/2242/2260のM.2 SSDを使用する場合は、準備の**Type 2280以外の場合**で取り付けた固定パーツの位置がずれていないかご確認ください。

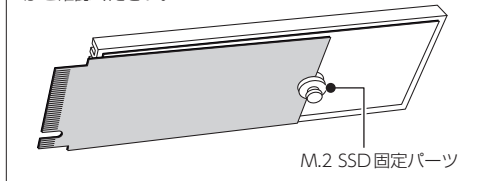


⑧放熱プレートとM.2 SSDをシリコンバンドで固定します。M.2 SSDの長さに合わせて、シリコンバンドの位置を調整してください。


・Type 2280



・Type 2280以外




⑨M.2 SSDの端子部を、形状を確認しながら基板の接続コネクタに合わせ、カチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。

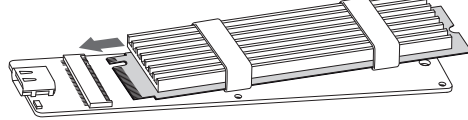


※端子部の形状が合わない場合は、非対応のSSDの可能性がありますので、本書の[対応SSD]の項目を再度ご確認ください。

Type 2280以外の場合 長さの短いType 2230/2242/2260のM.2 SSDを使用する場合は、端子部を接続コネクタに差し込んだ後、基板の取り付け穴に固定パーツを押し込むようにしてしっかりと固定してください。

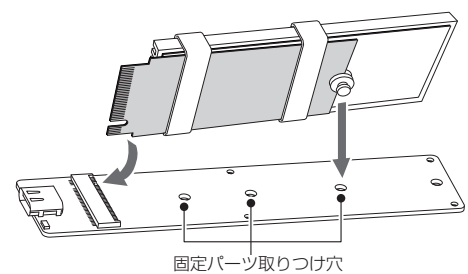


※M.2 SSDの長さに合わせた取り付け穴を使用します。

⑩基板をケースに戻し、基板固定ネジで取り付けます。この際、Type 2280を使用する場合は、M.2 SSDと基板と一緒にネジで固定してください。

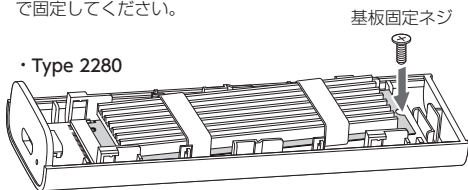

・Type 2280

・Type 2280以外

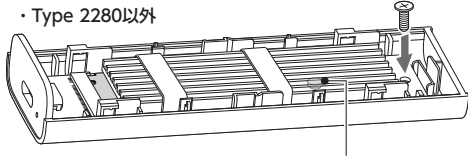

放熱プレートとサーマルパッドの下にあるM.2 SSD固定パーツは基板の取り付け穴にはまっています。

⑪ケース上部をスライドさせて取り付けます。ヒートシンク非搭載型M.2 SSDの取り付けはこれで完了です。

PS5本体での使用方法

本製品を使用すると、PS5本体でM.2 SSDを「USB拡張ストレージ」として活用できます。「USB拡張ストレージ」の初回接続時には、ドライブのフォーマットが必要です。その際、M.2 SSD内に保存されていたデータは消去され、復元できません。重要なデータを消去してしまうことがないようにご注意ください。

※別のPS5本体やPS4本体で「USB拡張ストレージ」としてフォーマット済みの場合は、再フォーマットは不要でそのままデータを使用できます。

※M.2 SSD内データの読み込み/書き出し中は、本製品のLEDが点滅します。データ破損のおそれがありますので、点滅中は本製品をPS5本体から取りはずさないでください。

■フォーマット方法

①M.2 SSDを取りつけた本製品を、付属のUSBケーブルでPS5本体に接続します。

②[設定]→[ストレージ]にアクセスします。

③[USB拡張ストレージ]→[USB拡張ストレージとしてフォーマット]を選択します。

※本製品以外にUSBドライブが接続されている場合は、[別のUSBドライブを選択]を選ぶとフォーマットするドライブを変更できます。

■ゲームデータをUSB拡張ストレージに移動する方法

①M.2 SSDを取りつけた本製品をPS5本体に接続した状態で、ゲームホーム画面から[ゲームライブラリー]を選択します。

②移動したいデータを選択してオプションボタンを押し、[ゲームとアプリを移動]を選択します。

※M.2 SSDストレージと本製品の両方を使用している場合は、[USB拡張ストレージに移動できる項目]タブを開いてください。

③[移動]を選択します。

■「USB拡張ストレージ」に保存したゲームデータは、PS5本体の仕様により以下の制限がありますのでご注意ください。

PS5用ゲーム USB拡張ストレージから直接プレイすることはできません。インストールされたゲームをプレイする際は、本体ストレージにゲームデータをコピー★してください。

PS4用ゲーム USB拡張ストレージから直接プレイできます。

★USB拡張ストレージのゲームデータをPS5の本体ストレージにコピーする方法

①M.2 SSDを取りつけた本製品をPS5本体に接続した状態で、ゲームホーム画面から[ゲームライブラリー]を選択します。

②[インストール済み]タブで、USB拡張ストレージに保存されているゲームを確認します。

③本体ストレージに戻したいゲームを選択してオプションボタンを押し、[コピー]を選択すると、ゲームデータが本体ストレージに保存されます。

※「USB拡張ストレージ」の使用法の詳細は、PS5本体のサポートページをご確認ください。

△ ご注意 本書の指示に従う作業を除いて、本製品の分解・改造・加工等は絶対に行わないでください。本製品の基板部やM.2 SSD本体は精密機器です。故障や誤動作の原因になりますので、静電気や衝撃には十分ご注意ください。ご使用の際は、本製品の排熱口側を上向きにして、換気が良く、振動のない平らな場所に置いてください。本製品の上に物を載せないでください。濡れた手で使用したり、水に濡らしたりしないでください。端子部分を直接触ったり、異物を入れたりしないでください。直射日光のあたる場所や高温多湿の場所、冷暖房機器の近く、ほこりの多い場所、油煙がたつきやすい場所、強い磁気を帯びたものの近く等での保管・使用はしないでください。本製品には小さなパーツが含まれます。誤飲や事故のおそれがあるため、ペットや小さなお子様の手の届く場所での保管・使用はおやめください。ケーブルに無理な力を加えたり、過度に折り曲げたりしないでください。断線のおそれがあります。長期間ご使用にならない場合は、必ず本製品や接続機器からケーブルを取りはずして保管してください。シンナー・ベンジン・アルコール等で拭かないでください。本製品は日本国内のご家庭での使用を前提としております。日本国外や特殊な電圧下では使用しないでください。雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときは、本製品の使用をやめて接続機器から取りはずしてください。異常な発熱や音、異臭等を感じた際は、直ちに本製品を接続機器から取りはずし、サイバーガジェットユーザーサポートまでご連絡ください。本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療機器、輸送関連機器、原子力関連機器、航空宇宙機器など）での使用は意図されていません。これらの機器での使用に関して、弊社ではいかなる責任も負いかねます。本製品使用時、万が一、M.2 SSD本体やゲーム機本体、関連機器、データ等にキズ・破損等の問題が発生しても、弊社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

本書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご確認ください。

サイバーガジェット ユーザーサポート

<https://cybergadget.co.jp/support/>

CYBER・M.2 SSD to USB変換アダプター（PS5用）製品詳細ページ

<https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859035463/>

